
PROMFACTOR

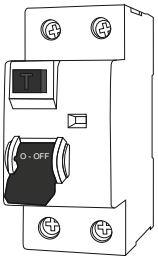

(UA) Реле захисного відключення FPR

(EN) Residual current circuit breaker FPR


(LT) Srovės nuotėkio relė FPR

(PL) Wyłącznik różnicowoprądowy FPR


(LV) Noplūdes strāvas slēdzis FPR


Відповідність стандарту	IEC 61008-1, EN 61008-1
Кількість полюсів	2P
Номінальний струм In, A	16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	500
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	4000
Струм витоку Iдn, mA	30, 100, 300
Номінальна напруга Un, V	~230/400
Категорія застосування	AC
Гранична комутаційна здатність Icn, A	10 000
Номінальна частота f, Hz	50/60
Селективний клас	3
Тривалість миттєвого відключення, s	≤ 0.1
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	4 000/20 000 (електрична/механічна)
Перетин провідників, що під'єднуються, mm²	до 25
Тип диференційного захисту	електромеханічний
Ступінь захисту	IP20
Момент затиску болтів, Nm	3.5
Кріплення на DIN-рейку	35x7.5
Підключення гребінчатою шиною	PIN/FORK
Робоче положення	будь-яке
Висота над рівнем моря, m	2000
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70


Принципова схема

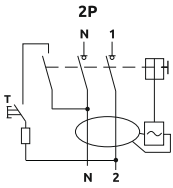



Габаритні розміри, mm

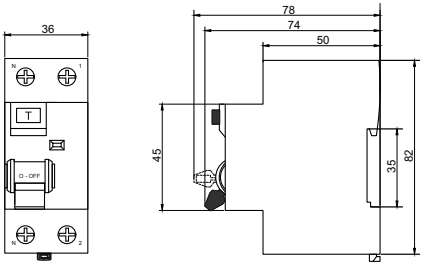


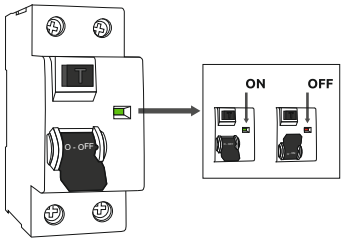

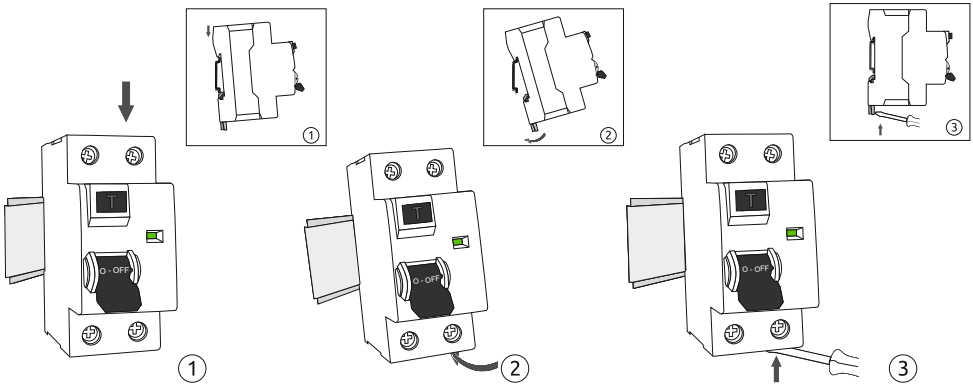

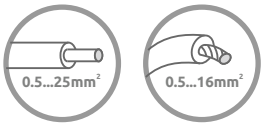

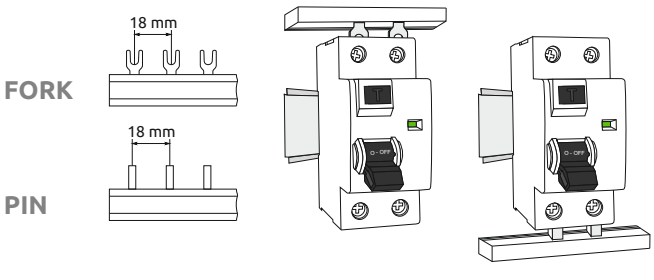

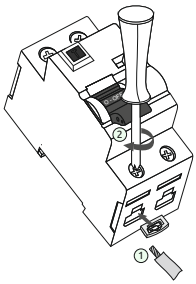

Гарантія

UA

Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:
- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

EN

The warranty covers defects in equipment and is valid for 2 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:
- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

LT

Garantija taikoma produktų defektams dviejų metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti gražinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:
- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;

Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

PL

Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 2 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien być zwrócony do producenta.

Wymiana lub naprawa urządzenia następuje przy następujących warunkach:
- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu;
- składając reklamację w formie listu e-mail.

Zobowiązania gwarancyjne występują po zawarciu umowy pomiędzy kupujący i menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

LV

Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz diviem gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:
- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijuši ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.

UA Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT Griežtai laikytis montavimo ir eksploatavimo sąlygų.

PL Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

LV Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.

Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного контролю:

Всі технічні характеристики FPR в основному каталозі та на нашому web-сайті - **www.promfactor.com**