PROMFACTOR


UA **Блок дистанційного керування MROM3**

EN **Remote control unit MROM3**

LT **Nuotolinio valdymo blokas MROM3**

PL **Jednostka zdalnego sterowania MROM3**


LV **Tālvadības pults MROM3**

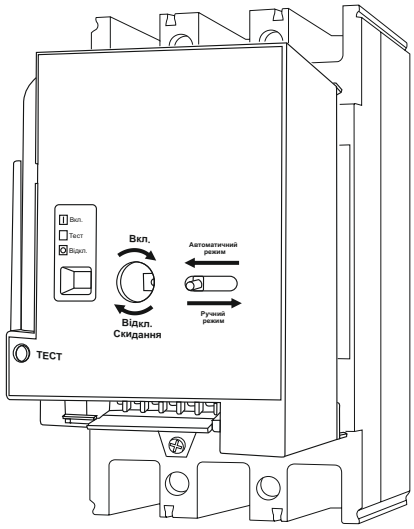


Технічні характеристики

Відповідність стандарту	IEC 60947-2		
Тип вимикача	FMC1 FMC2 FMC3	FMC4 FMC5	FMC6 FMC7
Напруга живлення Uc,V	AC 100-240, DC 100-220		
Зносостійкість (кількість циклів on/off)	14 000	6 000	6 000
Величина струму для керування приводом, A	0.5	2	7.5
Споживна потужність, W	14	35	200
Ступінь захисту	IP40		
Допустиме відхилення напруги живлення, %	85-110		
Номінальна частота f, Hz	50		
Робоче положення	будь-яке		
Висота над рівнем моря, m	2000		
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55		
Температура зберігання, °C	-25...+70		


Принципова схема

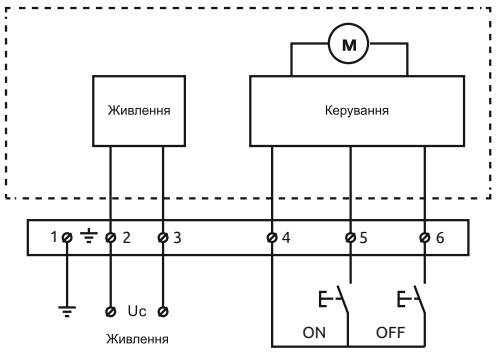

Електрична схема підключення

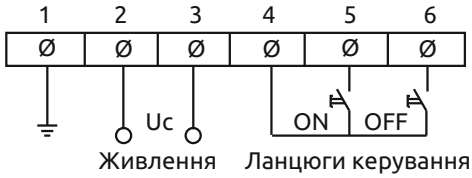


Габаритні розміри

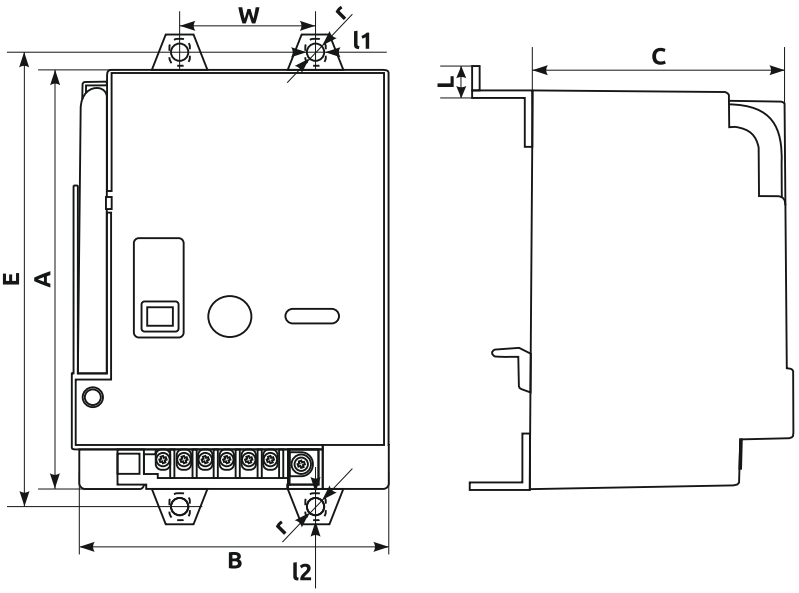


Розміри, mm

Тип вимикача	A	B	C	E	H	L	W	r	l1	l2
FMC1	100	72	77	117	10	17	25	5	4	6
FMC2	117	90	77	129	12	14	30			
FMC3	117	90	77	127	14	15	33	10	5	6
FMC4	173	126	113	196	25	20	45	7		
FMC5	174	129	113	200	22	20	57	7		
FMC6	174	127	113	243	40	40	70			
FMC7	175	127	114	300	20	35	70		6	5

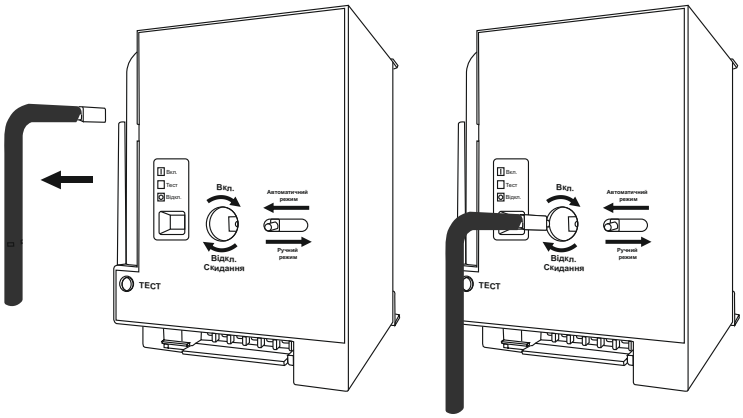

Індикація стану:
○ - відключено;
I - включено або відключено автоматично.

I Вкл. □ Тест ○ Відкл.

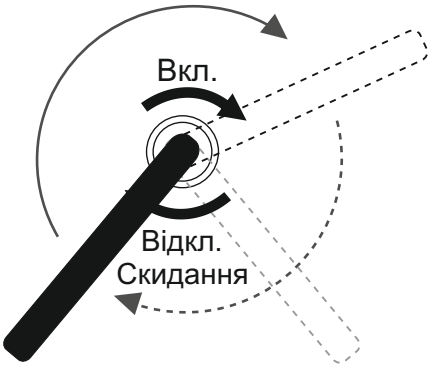

Ручний режим керування:
Ввімкнути перемикач «Атоматичний режим/Ручний режим» в положення «Ручний режим» і за допомогою прикладеної до приводу рукоятки, за годинниковою стрілкою, ввімкнути або вимкнути вимикач.

Автоматичний (дистанційний) режим керування:
Ввімкнути перемикач «Атоматичний режим/Ручний режим» в положення «Автоматичний режим» і керувати приводом вимикача за допомогою дістанційних кнопок керування, які підключені до клем 4, 5, 6 шляхом подавання імпульсу напруги керування або постійно поданої напруги.

Яущо після спацювання автоматичного вимикача або перевірки вимикача за допомогою кнопки ТЕСТ (TRIP), індикатор стану
- Блий □ ТЕСТ,
то перед вмиканням блоку потрібно зробити скидання у ручному режимі, а при автоматичному (дістанційному) режимі, потрібно подати команду на відключення (OFF), після чого на включення (ON).

Увага!

1. Під час ручного керування обертати за годинниковою стрілкою.
Обертати проти годинникової стрілки ЗАБОРОНЕНО.
2. З'єднувати ланцюги живлення та ланцюги керування ЗАБОРОНЕНО.

Гарантія

(UA) Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:
- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

(EN) The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:
- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

(LT) Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti gražinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:
- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;

Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

(PL) Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien byc zwrocony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia nastepuje przy nastepujacych warunkach:
- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu skladajac reklamacje w formie listu e-mail.

pomiedzy kupujacy i menedzer uznane za wazne, jesli zostaly potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

(LV) Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:
- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijuši ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.

(UA) Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

(EN) It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

(LT) Griežtai laikytis montavimo ir eksploatavimo sąlygų.

(PL) Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.

(LV) Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.

CE

Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного контролю:

Всі технічні характеристики MROM3 в основному каталозі та на нашому web-сайті - **www.promfactor.com**