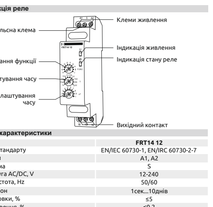
(UA) Багатофункціональне реле часу FRT14 12
Паспорт, інструкція з експлуатації

1. Призначення
Багатофункціональне реле часу **FRT14 12** (далі якобо або реле) застосовується для забезпечення затримки часу вимикання/вимикання в колах автоматики та управлінними різними технологічними процесами відносно напруги живлення або сигналу управління.

2. Конструкція реле


3. Технічні характеристики

Тип	FRT14 12
Відповідність стандарту	EN/IEC 60730-1, EN/IRC 60730-2-7
Живлячі клеми	A1, A2
Імпульсна клема	S
Живлячі напруга AC/DC, V	12-240
Номінальна частота, Hz	50/60
Часовий діапазон	1сек...10дзів
Точність установки, %	±5
Точність повторення, %	±0.2
Номінальний струм контакти ін , A	16/250V AC1 8/250V AC15
Вихідний контакт	1 CO
Напруга ізоляції UI, V	600
Ступінь захисту	IP20
Рівень забруднення	3
Електрична зносостійкість	10^5
Механічна зносостійкість	10^7
Перетин провідників, що під'єднуються, mm^2	0.5...2.5
Момент затиску Ботпа, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	TH 35
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-5...+40
Температура зберігання, °C	-10...+50

4. Інструкція по управлінню
Дивись Рис.1

5. Меню налаштування
Реле встановлюється в пластиковий або монтажний бокс на стандартну DIN-рейку (5мм за допомогою двох фіксаторів.
Встановлення часу та вибір функції реле виконується перед подачею напруги живлення. При зміні напрацювання після подачі напруги живлення, вони вступають в силу тільки після вимкнення напруги живлення. Мінімальний час перед повторною подачею напруги після відключення повинен бути не менше 200 мс.
При подачі напруги живлення на клеми A1 і A2, загориться зелений світлодіодний індикатор живлення. При відліку часу червоний світлодіодний індикатор стану реле блимає і сплалаух при розмиканні вихідного контакту реле (15-18). При знятті напруги живлення вихідні контакти реле 15-18 розмикаються.
Підключення реле повинно здійснюватися у відповідності зі схемою підключення (див. Рис. 2). Фазний провідник (або +) живлення підключається до клеми A1, нейтральний провідник (або -) живлення підключається до клеми A2. До клем 15 (загальні) і 18 (16) підключається вимірювальний елемент комутаційного апарату, наприклад, котушка управління контактора. На клему S подається сигнал управління (підключається зовнішній контакт управління).
Потенціометрами на лицьовій панелі встановлюється затримка часу - вибирається рівень затримки часу Т – 1 с, 10 с, 1 хв, 10 хв, 1 год, 10 год, 1 день, 10 днів, ON, OFF і більш точне налаштування кТ від 10 до 100 % від обраного рівня.
Потенціометром FUNC вибирається необхідна функція реле часу.

6. Функціональні діаграми
Дивись Рис.2

7. Принципова схема та схема підключення
Дивись Рис.3

8. Габаритні розміри
Дивись Рис.4

9. Монтаж та експлуатація
Від роботи з монтажем та підключенням проводити при відключеному живленні!
Реле встановлюється на стандартну DIN-рейку в розподільний щиток.
Підключення реле (вирізку) має виконувати лише фахівець з електротехнічною освітою.
Виріб не вимагає спеціального обслуговування в процесі експлуатації.
Регулярно , не менше одного разу на 6 місяців , необхідно підтягувати гвинтові затиски реле.

10. Вимоги безпеки
Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов навколишнього середовища:
• вибухобезпечне;
• що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
• не насичене струмопровідним пилом та парами;
• відсутність безпосередньої дії ультрафіолетового випромінювання.
Монтаж, налаштування та підключення повинні виконуватись тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, який має відповідну групу з електробезпеки не нижче III і за ознайомлений з даною інструкцією з експлуатації.

Монтаж та підключення виробу повинні проводитися при знятій напрузі.

Можливість експлуатації виробу в умовах, відмінних від зазначених у п.3 даної інструкції повинна узгоджуватися з виробником.
Встановлювати в розподільні щити, де часть клас захисту не нижче I і ступінь захисту не нижче IP30.
Недотримання вимог даної інструкції може призвести до неправильного функціонування виробу, ураження електричним струмом, пожежі.

11. Умови транспортування та зберігання
Транспортування виробів дозволяється в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.
Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника у приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30 до +70°С та відносною вологістю 80% при 25 °С без конденсації.

12. Комплектація
До комплекту поставки виробу входить:
• багатофункціональне реле часу FRT14 12 - 1 шт.;
• пакувальна коробка - 1 шт.;
• паспорт, інструкція з експлуатації- 1 шт.

13. Гарантійні зобов'язання
Середній термін служби — 15 років за умови здійснення споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
Гарантійний термін експлуатації виробу — 5 років з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:
• механічні пошкодження;
• інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
• сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.
В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися: **https://promfactor.com**

14. Утилізація
Виріб не підлягає утилізації в якості побутових відходів. Його слід передати дл організації, які займаються утилізацією електротехнічних приладів.


Інструкція по управлінню

Рис.1



Функціональні діаграми

Рис.2

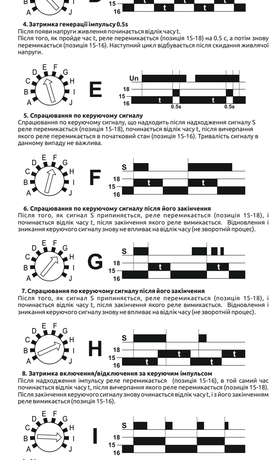

1. Затримка включення
Після появи напруги живлення починається відлік часу t і після його закінчення реле перемикається (позиція 15-18). Повторне включення відбувається після перетікленення до мережі живлення.

2. Затримка відключення
Після появи напруги живлення реле перемикається миттєво і починає вимірювати час t (позиція 15-18). Як пройде заданий час t, реле повертається в початковий стан (позиція 15-16).

3.Циклічний режим
Циклічний режим (починаючи з вихідного стану) - після появи напруги живлення починається відлік часу t, після його закінчення реле перемикається (позиція 15-18) і починається знов відлік часу t, після закінчення якого реле перемикається в початковий стан (позиція 15-16) і починається новий цикл. Реле працює поки не зникне напруга живлення.

4. Затримка генерації імпульсу 0.5s
Після появи напруги живлення починається відлік часу t.
Після того, як пройде час t, реле перемикається (позиція 15-18) на 0,5 с, а потім знову перемикається (позиція 15-16). Наступний цикл відбувається після закінчення живлячої напруги.

5. Спрацювання по керуючому сигналу
Спрацювання по керуючому сигналу, що надходить після надходження сигналу S реле перемикається (позиція 15-18), починається відлік часу t, після вичерпання якого реле перемикається в початковий стан (позиція 15-16). Тривалість сигналу в даному випадку не важлива.

6. Спрацювання по керуючому сигналу після його закінчення
Після того, як сигнал S припиняється, реле перемикається (позиція 15-18), і починається відлік часу t, після закінчення якого реле вимикається. Відновлення і зникнення керуючого сигналу знову не впливає на відлік часу (не зворотній процес).

7. Спрацювання по керуючому сигналу після його закінчення
Після того, як сигнал S припиняється, реле перемикається (позиція 15-18), і починається відлік часу t, після закінчення якого реле вимикається. Відновлення і зникнення керуючого сигналу знову не впливає на відлік часу (не зворотній процес).

8. Затримка включення/відключення за керуючим імпульсом
Після надходження імпульсу реле перемикається (позиція 15-18), в той самий час починається відлік часу t, після закінчення якого реле повертається (позиція 15-18). Після закінчення керуючого сигналу знову очікується відлік часу t, і з його закінченням реле вимикається (позиція 15-16).

9. Фіксуюче реле
Живлячу напругу повинна бути неперервна. Зміна стану відбувається з кожною подачею керуючого імпульсу. Якщо живлячу напругу зникне, реле повернеться до початкового стану.

10. Спрацювання по керуючому сигналу, що надходить, з затримкою відключення
Після надходження сигналу S реле перемикається (позиція 15-18), Після закінчення керуючого сигналу починається відлік часу t, після закінчення якого реле вимикається. Відновлення керуючого сигналу стирочення новий відлік часу.

(EN) Multifunctional Time Relay FRT14 12
Passport, Operation Manual

1. Intended Use
The **FRT14 12** multifunctional time relay (hereinafter referred to as the relay or device) is used to provide time delays for switching on/off in automation circuits and controlling various technological processes, based on the power supply voltage or control signal.

2. Relay Design

3. Technical Specifications

Type	FRT14 12
Standard compliance	EN/IEC 60730-1, EN/IRC 60730-2-7
Power supply terminals	A1, A2
Pulse terminals	S
AC/DC Power voltage, V	12-240
Rated Frequency, Hz	50/60
Time range	1 second...10 days
Setting accuracy, %	±5
Repeat accuracy, %	±0.2
Rated contact current in , A	16/250V AC1 8/250V AC15
Output contact	1 CO
Isolation voltage UI, V	600
Protection level	IP20
Pollution level	3
Electrical wear resistance	10^5
Mechanical wear resistance	10^7
Section of the connected conductors, mm^2	0.5...2.5
Bolt tightening torque, Nm	0.5
DIN rail mounting	TH 35
Elevation above sea level, m	2 000
Operating temperature range, °C	-5...+40
Storage temperature, °C	-10...+50

4. Control Manual
See Figure 1

5. Settings Menu
The relay is mounted in a plastic or installation box on a standard 35 mm DIN rail using two clamps.
Time setting and relay function selection must be performed before applying power. If any settings are changed after power is applied, they will only take effect once the power is turned off. The minimum time before reapplying power after disconnection must be less than 200 ms.
When power is supplied to terminals A1 and A2, the green LED power indicator lights up. During the time countdown, the red LED status indicator flashes and flashes when the relay's output contact (15-18) opens. When the power is turned off, the relay's output contacts 15-18 open.
The relay must be connected according to the wiring diagram (see Figure 2). The phase power conductor (or +) is connected to terminal A1, and the neutral conductor (or -) is connected to terminal A2. The switching device control element, such as contactor control coil, is connected to terminals 15 (common terminal) and 18 (16). A control signal is connected to terminals S (via an external control contact).
The time delay is set using the potentiometers on the front panel. The following time delay values can be set: T – 1 sec, 10 sec, 1 min, 10 min, 1 hr, 10 hrs, 1 day, 10 days, ON, OFF, or more precise adjustment (кТ) from 10 to 100% of the selected level.
The desired time relay function is selected using the FUNC potentiometer.

6. Functional Diagrams
See Figure 2

7. Circuit and Wiring Diagrams
See Figure 3

8. Dimensions
See Figure 4

9. Installation and Maintenance
All installation and connection operations must be performed with the power turned off!
The relay is mounted on a standard DIN rail in the switchboard.
The relay (panel) must be connected according to the wiring diagram.
The product does not require special maintenance during operation.
The screw terminals of the relay must be tightened regularly, at least once every 6 months.

10. Safety Requirements
The product must be operated under the following environmental conditions:
• explosion-proof;
• free from aggressive gases and vapors in concentrations that corrode metals and insulations;
• not saturated with conductive dust or vapors;
• no direct exposure to ultraviolet radiation.
Installation, tuning and connection must only be performed by qualified electrical personnel with at least a level III electrical safety group, who are familiar with this operation manual.

The product must be installed and connected with the power turned off.

Any use of the product under conditions different from those outlined in Section 3 of this Operation Manual must be approved by the manufacturer.
It must be installed in switchboards with at least protection class I and a protection level of at least IP30.
Failure to follow this manual may result in improper operation, electric shock, or fire.

11. Transport and Storage Conditions
Transportation of products is allowed in original packaging by any covered transport, provided it is protected from moisture.
The product should be stored only in the manufacturer's packaging, in self-ventilated rooms, at an ambient temperature between -30 and +70°C, with a relative humidity of 80% at 25°C, and without condensation.

12. Package Contents
The product package includes:
• 1 x FRT14 12 digital temperature control relay;
• 1 x packing box;
• 1 x passport, operation manual.

13. Warranty Liability
The average service life is 15 years, provided the consumer follows the requirements for operation, transportation and storage.
The warranty period for the product is 5 years from the date of sale, provided the consumer follows the requirements for operation, transportation and storage.
The warranty does not apply to products with:
• mechanical damage;
• other damage caused by improper transportation, storage, installation, connection, or improper operation;
• signs of unauthorized opening and/or repairs.
During the warranty period and technical support, please contact: **https://promfactor.com**

14. Disposal
The product should not be disposed of with regular household waste. It must be taken to organizations that handle the disposal of electrical equipment.

Control Manual

Figure 1

Functional Diagrams

Figure 2

1. Turn-On Delay
Once the power is applied, the time countdown (t) begins. When it finishes, the relay will switch (section 15-18). The relay will reactivate after reconnecting to the power supply.

2. Turn-Off Delay
Once the power is applied, the relay switches immediately and starts measuring the time (t) (position 15-18). Once the set time (t) has elapsed, the relay returns to its initial state (position 15-16).

3. Cyclic Mode
In cyclic mode (starting from the off state), once the power supply is applied, the time countdown (t) starts. When the time (t) finishes, the relay switches (position 15-18), and the time countdown (t) starts again. Once the second countdown completes, the relay switches back to its initial state (position 15-16), and a new cycle begins. The relay will keep operating until the power supply is lost.

4. Pulse Generation Delay 0.5s
When the power is applied, the time countdown (t) begins. After the countdown (t) finishes, the relay switches (position 15- 18) for 0.5 seconds, then switches back (position 15-16). The next cycle starts after the power supply is reset.

5. Activation by Control Signal
When the control signal (S) is received, the relay switches (position 15-18), and the tie countdown (t) begins. After it finishes, the relay switches back to its initial state (position 15-16). The duration of the signal is not important in this case.

6. Activation by Control Signal After It Finishes
Once the signal (S) finishes, the relay switches (position 15-18), and the time countdown (t) begins. After it finishes, the relay turns off. The restoration or loss of the control signal will not affect the countdown (it is a one-way process).

7. Activation by Control Signal After It Finishes
Once the signal (S) finishes, the relay switches (position 15-18), and the time countdown (t) begins. After it finishes, the relay turns off. The restoration or loss of the control signal will not affect the countdown (it is a one-way process).


8. Turn-On/Turn-Off Delay by Control Pulse
When the pulse is received, the relay switches (position 15-16), and meanwhile the time countdown (t) begins. After it finishes, the relay switches (position 15-18). After the control signal ends, the time countdown (t) begins again, and when it completes, the relay turns off (position 15-16).

9. Latching Relay
The power supply must be continuous. The relay changes state with each control pulse. If the power supply is lost, the relay will return to its initial state.

10. Activation by Incoming Control Signal with Turn-Off Delay
When the signal (S) is received, the relay switches (position 15-18). After the control signal ends, the time countdown (t) begins, and once it finishes, the relay turns off. If the control signal is restored, a new time countdown begins.

Circuit and Wiring Diagrams

Figure 3

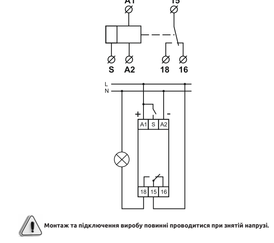

Dimensions

Figure 4



(LT) Daugiafunkcinė laiko relė FRT14 12
Pasas, Naudojimo instrukcija

1. Paskirtis
Daugiafunkcinė laiko relė **FRT14 12** (toliau – gaminys arba relė) skirta automatikos grandinėse įjungti/išjungti laiko uždelsimą ir įvairių technologinių procesų valdymą, atsižvelgiant į maitinimo įtampą ar valdymo signalą.

2. Relės konstrukcija

3. Techninės charakteristikos

Tipas	FRT14 12
Atitiktis standartui	EN/IEC 60730-1, EN/IRC 60730-2-7
Maitinimo gnybtai	A1, A2
Impulso gnybtas	S
Maitinimo įtampa AC/DC, V	12-240
Nominalinis dažnumas, Hz	50/60
Laiko diapazonas	1sek...10 dienų
Nustatymo tikslumas , %	±5
Pakartojimo tikslumas, %	±0.2
Nominali kontakto srovė In , A	16/250V AC1 8/250V AC15
Išvesties kontaktas	1 CO
Izoliacijos įtampa UI, V	600
Apsaugos laipsnis	IP20
Užterštumo lygis	3
Elektrinis atsparumas nusidėvėjimui	10^5
Mechaninis atsparumas nusidėvėjimui	10^7
Jungiamųjų laidų skerspjūvis, mm^2	0.5...2.5
Varžtu priveržimo momentas, Nm	0.5
DIN bėgelio montavimas	TH 35
Aukštis virš jūros lygio, m	2 000
Darbinės temperatūros diapazonas, °C	-5...+40
Laikymo temperatūra, °C	-10...+50

4. Valdymo instrukcija
Žr. pav. 1

5. Nustatymo meniu
Relė montuojama plastikinėje arba montavimo dėžutėje ant standartinio 35 mm DIN bėgelio naudojant dvi fiksavimo sąsajas.
Laiko nustatymas ir relės funkcijos pasirinkimas atliekamas prieš įjungiant maitinimą. Jei nustatymai atsiduriami prijungtos maitinimą, jie pigalioja tik išjungus maitinimą. Maža laikas prieš pakartotinai įjungiant įtampą po išjungimo turi būti trumpesnis nei 200 ms.
Kai maitinimo įtampa tiekiama prie gnybtų A1 ir A2, užsidega žalias LED maitinimo indikatorius. Atgalinės atskaitos metu raudonas LED relės būsenos indikatorius mirksi ir užsidega, kai atsidaro relės išvesties kontaktas (15-18). Nuėmus maitinimo įtampą, atsidaro relės 15-18 išvesties kontaktas.
Relės prijungimas turi būti atliktas pagal prijungimo schemą (žr. 2 pav.). Maitinimo šaltinio fazinis laidininkas (arba +) yra prijungtas prie gnybto A1, maitinimo šaltinio nulinis laidininkas (arba -) yra prijungtas prie gnybto A2. Perjungimo aparato vykdomasis elementas, pavyzdžiui, kontaktoriaus valdymo ritė, yra prijungtas prie gnybų 15 (bendra) ir 18 (16). Valdymo signalas tiekiamas į gnybtą S (prijungtas išorinis valdymo kontaktas).
Priekiniame skydelyje esantys potenciometrai nustato laiko uždelsimą – pasirinkama vėlavimo lygis T – 1 sek, 10 sek, 1 min, 10 min, 1 val., 10 val., 1 diena, 10 dienų, ON, OFF ir daugiau tikslus kT diapazonas nuo 10 iki 100% pasirinkto lygio.
FUNC potenciometras parenka reikiamą laiko relės funkciją.

6. Funkcinės diagramos
Žr. pav. 2

7. Scheminė diagrama ir prijungimo schema
Žr. pav. 3

8. Bendri matmenys
Žr. pav. 4

9. Montavimas ir eksploatavimas
Visi montavimo ir prijungimo darbai turi būti atliekami išjungus maitinimą!
Relė montuojama ant standartinio DIN bėgelio skirstomajame skydelyje.
Relė (jungtys) turi būti prijungta pagal prijungimo schemą.
Gaminiui eksploatacijos metu specialios priežiūros nereikia.
Reguliariai, bent ne kartą per 6 mėnesius, reikia privežti kontaktų varžtus.

10. Saugumo reikalavimai
Gaminys turi būti naudojamas tokiomis aplinkos sąlygomis:
• atsparioms sprogimui;
• kuriose nėra agresyvių dujų ir garų, kurių koncentracijos ardo metalus ir izoliaciją;
• neprisotintoje laidžių dulkių ir garų;
• tiesioginio ultravioletinių spindulių poveikio nebuvimas.
Montuoti, reguliuoti ir prijungti turi tik kvalifikuotas elektrotechnikos personalas, turintis ne žemesnę kaip III elektrinių saugos patvirtinimo grupę ir susipažinęs su šiuo naudojimo vadovu.

Gaminio montavimas ir prijungimas turi būti atliekamas išjungus įtampą.

Dėl galimybės naudoti gaminį kitomis sąlygomis, nei nurodytos šios instrukcijos 3 punkte, reikia susitarimo su gamintoju.
Montuoti skirstomosiuose skydouse, kuriy apsaugos klasė ne žemesnė kaip I ir apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP30.
Nesilaikant šios instrukcijos reikalavimų, gali atsirasti gaminio gedimas, elektros smūgis arba gaisras.

11. Transportavimo ir sandėliavimo sąlygos
Gaminius leidžiama gabenti standartinėje pakuotėje visu tipu dengtu transportu, nepraleidžiančiu drėgmės.
Gaminį saugoti tik gamintojo pakuotėje patalpose su natūralia ventiliacija, esant aplinkos temperatūrai nuo -30 iki +70°C ir esant 80% santykiniam oro drėgnumui prie 25°C.

12. Gaminio komplektas
• Prekių pristatymo komplektą sudaro:
• Daugiafunkcinė laiko relė FRT14 12 - 1 vnt.;
• pakuotės dėžutė - 1 vnt.;
• pasas, naudojimo instrukcija - 1 vnt.

13. Garantiniai įsipareigojimai
Vidutinis tarnavimo terminas yra 15 metų, jei vartotojas laikosi eksploatavimo, transportavimo ir sandėliavimo reikalavimų.
Prekės garantinis laikotarpis yra 5 metai nuo pardavimo datos, jei vartotojas laikosi eksploatavimo, transportavimo ir saugojimo reikalavimų.
Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gaminiams, kurie turi:
• mechaninius pažeidimus;
• kitų pažeidimų, kurie atsirado dėl netinkamo transportavimo, laikymo, įrengimo ir prijungimo, netinkamo naudojimo;
• esant savavališkio, nekontroliuojamo atidarymo ir/ar remonto pėdsakams.
Garantijos laikotarpiu ir dėl techninės pagalbos kreipkitės: **https://promfactor.com**

14. Utilizavimas
Gaminio negalima išmesti kaip buitinės atliekos. Jis turėtų būti perduotas organizacijoms, užsiimančioms elektros prietaisų utilizavimu.

Valdymo instrukcija

Pav.1

Funkcinės diagramos

Pav.2

1. Įjungimo delsa
Pasirodžius maitinimo įtampai, laikas t pradedamas skaičiuoti, o jam sąskaitos pabaigoje relė (15-18 pozicija). Pakartotinis aktyvinimas įvyks vėl prijungus prie maitinimo tinklo.

2. Išjungimo delsa
Pasirodžius maitinimo įtampai, relė nedelsiant persijungs ir laikas t pradeda skaičiuotis (15-18 pozicija). Kaip praėjs nustatytas laikas t , relė grįžta prie savo pradinės būklės (15-16 pozicija).

3. Ciklinis režimas
Ciklinis režimas (pradedant iš išjungtos būsenos) - po kai atsiranda maitinimo įtampa, laikas t pradedamas skaičiuoti. Kai laikas t pasibaigia, relė persijungs (15-18 pozicija) ir vėl prasidės laiko t atgalinis skaičiavimas, po kurio relė persijungs į pradinę būseną (15-16 pozicija) ir prasidės naujas ciklas. Relė veikia iki tol, kol dingsta maitinimo įtampa.

4. Impulsų generavimo delsa 0,5s
Pasirodžius maitinimo įtampai, laikas t pradedamas skaičiuoti. Pasibaigus laikui t, relė persijungia (15-18 pozicija) per 0,5 sek ir vėl persijungia (15-16 pozicija). Kitas ciklas įvyksta tik naujo po maitinimo įtampos atstatymo.

5. Suveikimas pagal valdymo signalą
Suveikimas pagal valdymo signalą, gavus signalą S, užsidega kai ateina S signalas, relė persijungia (pozicija 15-18), prasideda laiko t skaičiavimas, po kurio relė persijungia į pradinę būseną (15-16 pozicija). Signalo trukmė čia atveju nėra svarbi.

6. Suveikimas pagal valdymo signalą jam pasibaigus
Signalui S sustojus, relė persijungia (15-18 pozicija), prasideda atgalinis laiko t skaičiavimas , po kurio relė išsijungia. Vėl atsiradus ir vėl išnykus valdymo signalas neturi įtakos laiko skaičiavimui (ne grįžtamasis procesas).

7. Veikimas valdymo pagal signalą po jo pabaigos
Signalui S nustojus, relė persijungia (15-18 pozicija), ir pradedamas atgalinis laiko t skaičiavimas , po kurio relė išsijungia. Vėl atsiradus ir vėl išnykus valdymo signalas neturi įtakos laiko skaičiavimui (ne grįžtamasis procesas).

8. Įjungimo/išjungimo delsa pagal valdymo impulsą
Gavusi impulsą, relė persijungia (pozicija 15-16), tuo pačiu metu pradedamas atgalinis laiko t skaičiavimas, po kurio relė išsijungia. Vėl atsiradus ir vėl išnykus valdymo signalui, jis vėl paleidžia atgalinį laiko t skaičiavimą, o jam pasibaigus relė išsijungia (15-16 pozicija).

9. Užfiksavimo relė
Maitinimo įtampa turi būti nuolatinė. Statuso pakeitimas įvyksta kiekvieną kartą panaudojus valdymo impulsą. Jeigu maitinimo įtampa dingsta, relė grįš į pradinę padėtį.

10. Paleidimas pagal valdymo signalą, kuris ateina su išjungimo delsimu
Gavusi signalą S, relė persijungia (pozicija 15-18). Pasibaigus valdymo signalui, prasideda atgalinis laiko t skaičiavimas, po jo pabaigos relė išsijungia. Valdymo signalo atkūrimas sukelia naują atgalinį skaičiavimą.

Scheminė diagrama ir prijungimo schema

Pav.3

Bendri matmenys

Pav.4

(PL) Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy FRT14 12
Paszport, Instrukcje obsługi

1. Przeznaczenie
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy **FRT14 12** (dalej wyrób albo przekaźnik) zastosowany, aby zapewnić opóźnienie włączania/wyłączania we obwodach automatyki i kontroli różnych procesów technologicznych w stosunku do napięcia zasilania albo sygnału sterowania.

2. Konstrukcja przekaźnika

3. Charakterystyki techniczne

Typ	FRT14 12
Aktitkts standartui	EN/IEC 60730-1, EN/IRC 60730-2-7
Zaciski zasilania	A1, A2
Zacisk impulsu	S
Napięcie zasilania AC/DC, V	12-240
Częstotliwość nominalna, Hz	50/60
Zakres czasu	1sek...10 dni
Precyzyjność ustawienia, %	±5
Precyzyjność powtórzenia, %	±0.2
Nominali kontaktinė srovė In , A	16/250V AC1 8/250V AC15
Kontakt wyjściowy	1 CO
Napięcie izolacji UI, V	600
Stopień ochrony	IP20
Poziom zanieczyszczenia	3
Odporność na zużycie elektryczne	10^5
Odporność na zużycie mechaniczne	10^7
Przekroj podłączonych przewodników, mm^2	0.5...2.5
Moment mocowania śrub, Nm	0.5
Montaż na szynie DIN	TH 35
Wysokość nad poziomem morza, m	2 000
Zakres temperatur pracy, °C	-5...+40
Temperatura przechowywania, °C	-10...+50

4. Instrukcja użytkowania
Zob. Rys.1

5. Menu ustawień
Przekaźnik jest zamontowany w plastikowym lub montażowym pudełku na standardowej szynie DIN 35 mm za pomocą dwóch elementów utrzymujących.
Czas i wybór funkcji przekaźnika jest ustawiany przed dostarczeniem. Gdy ustawienia zostaną zmienione po podłączeniu napięcia zasilania, wchodzą one w życie dopiero po wyłączeniu zasilania. Minimalny czas przed ponownym podłożeniem napięcia po zamknięciu powinien wynosić minimum 200 ms.
Gdy napięcie zasilania jest dostarczane do zacisków A1 i A2, zielony wskaźnik zasilania LED świeci. W chwili, gdy czerwony wskaźnik LED stanu przekaźnika miga i miga, gdy otwiera się kontakt wyjściowy przekaźnika (15-18). Po usunięciu napięcia otwierają się styki wyjściowe przekaźnika 15-18.
Połączenie przekaźnika należy wykonać zgodnie z schematem połączenia (patrz Rys. 2). Moc przewodnika fazowego (lub +) jest podłączona do terminalu A1, moc neutralny (lub -) jest podłączony do zacisku A2. Terminal 15 (ogólem) i 18 (16) łączy element wykonawczy urządzenia przełączającego na, takiego jak cewka sterująca stycznikiem. Sygnał sterujący jest przesyłany do terminala (zewnętrzna kontrola kontroli jest podłączona).
Potencjometry na panelu przednim ustawiają opóźnienie czasu - wybiera się poziom opóźnienia czasowego T - 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 godzina, 10 godzin, 1 dzień, 10 dni, ON, OFF (dokładniejsze regulacja kT od 10 do 100 % wybranego poziomu.
Potencjometr FUNC wybiera wymaganą funkcję przekaźnika czasu.

6. Diagramy funkcjonalne
Zob. Rys.2

7. Schemat obwodu i schemat połączeń
Zob. Rys.3

8. Wymiary gabarytowe
Zob. Rys.4

10. Instalacja i obsługa
Wszystkie prace związane z instalacją i podłączeniem należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu! Przekaźnik jest montowany na standardowej szynie DIN w rozdzielnicy.
Podłączenie przekaźnika (przekaźnika) powinno odbywać się zgodnie ze schematem połączeń. Produkt nie wymaga specjalnej konserwacji podczas pracy.
Regularnie, co najmniej raz na 6 miesięcy, należy dokręcać zaciski śrubowe przekaźnika.

11. Wymagania bezpieczeństwa
Produkt musi być eksploatowany w następujących warunkach środowiskowych:
• przeciwwybuchowy;
• nie zawiera brzydkich gazów i oparów, w stężeniach niszczących metale i izolację;
• nie nasycony przewodzącym pyłem i oparami;
• brak bezpośredniego narażenia na promieniowanie ultrafioletowe.
Instalacja, konfiguracja i połączenie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel elektryczny, który ma grupę bezpieczeństwa elektrycznego nie niższa niż III i jest zapoznany z niniejszą instrukcją obsługi.

Montaż i podłączenie produktu należy wykonać przy zwolnionym napięciu.

Możliwość eksploatacji produktu w warunkach innych niż określone w pkt. 3 niniejszej instrukcji musi być uzgadniana z producentem.
Instalować w rozdzielnicach o klasie ochrony co najmniej I i stopniu ochrony co najmniej IP30.
Nieprzestrzeganie wymagań niniejszej instrukcji może prowadzić do nieprawidłowego działania produktu, porażenia prądem, pożaru.

12. Warunki transportu i przechowywania
Transport produktu jest dozwolony w standardowym opakowaniu wszystkimi rodzajami transportu wewnętrznego, bez wilgoci.
Przechowywanie produktu należy tylko w opakowaniu producenta w pomieszczeniach z naturalną wentylacją w temperaturze otoczenia od -30 do +70°C i wilgotności względnej 80% przy 25 °C bez kondensacji.

13. Kompletowanie
W komplecie dostawy produktu znajduje się:
• Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy FRT14 12 - 1 szt.;
• opakowanie - 1 szt.;
• paszport, Instrukcje użytkowania - 1 szt.

14. Zobowiązania gwarancyjne
Średni okres użytkowania wynosi 15 lat, pod warunkiem, że konsument spełnia wymagania dotyczące eksploatacji, transportu i przechowywania.
Okres gwarancji na produkt wynosi 5 lat od daty sprzedaży, pod warunkiem, że konsument spełnia wymagania dotyczące obsługi, transportu i przechowywania.
Gwarancja nie obejmuje produktów, które posiadają:
• uszkodzenia mechaniczne;
• inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem, przechowywaniem, instalacją i podłączeniem, niewłaściwą obsługą;
• ślady samodzielnego, nieautoryzowanego otwarcia i / lub naprawy produktu.
W okresie gwarancyjnym i w celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: **https://promfactor.com**

15. Zużycie
Produkt nie może być utylizowany jako odpad domowy. Należy go przekazać organizacjom zajmującym się utylizacją sprzętu elektrycznych.

Instrukcja użytkowania

Rys.1

Diagramy funkcjonalne

Rys.2

1. Opóźnienie włączenia
Po podaniu/ siu napięcia zasilania zaczyna się odliczanie czasu t i po jego ukończeniu przekaźnik przełącza się (pozycja 15-18). Ponowne włączenie odbędzie się po przełączeniu do sieci zasilania.

2. Opóźnienie odłączenia
Po podaniu/ siu napięcia zasilania przekaźnik natychmiast przełącza się i zaczyna się pomiar czasu t (poz