
PROMFACTOR

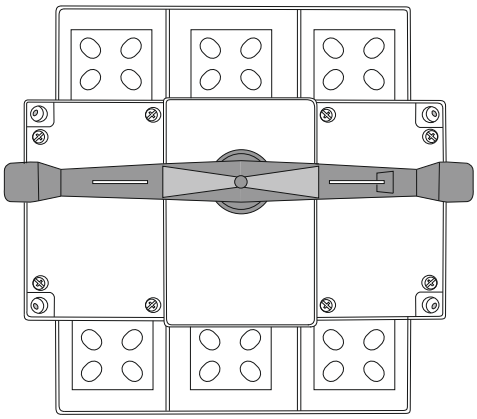

(UA) **Вимикач навантаження розривний FLPS**

(EN) **Load switch burst FLPS**

(LT) **Apkrovos jungiklio serija FLPS**

(PL) **Przełącznik obciążenia serii FLPS**


(LV) **Slodzes slēdža sērija FLPS**

Технічні характеристики


Тип	FLPS 1000A 3P	FLPS 1250A 3P	FLPS 1600A 3P
Відповідність стандарту		IEC 60947-3	
Номінальний струм In, A	1 000	1 250	1 600
Номінальна робоча напруга Un, V		~415/690	
Номінальна напруга ізоляції Ui, V		1 000	
Номінальна імпульсна напруга Uimp, kV		12	
Кількість полюсів		3	
Струм при AC23A, 415/690	1 000/500	1250/625	1600/800
Короткочасно допустимий струм 0,3s Icw, kA		50	
Комутаційна зносостійкість механічна/електрична		4 500/500	
Максимальна потужність AC23A, kW	500	625	800
Номінальна частота f, Hz		50/60	
Переріз провідників, що приєднуються, mm²	510	680	800
Захисна діелектрична кришка клем підключення		так	
Ступінь захисту		IP 20	
Допустима відносна вологість при 25 °C (без конденсації), не більше		80 %	
Висота над рівнем моря, m		2 000	
Ступінь забруднення		3	
Робоче положення		вертикальне з можливим відхиленням вліво та вправо на 90 °C	
Монтаж		шини, наконечники	
Діапазон робочих температур, °C		-25...+50	
Температура зберігання, °C		-40...+60	
Вага, кг	11	12	13

Габаритні розміри


FLPS 1000A 3P

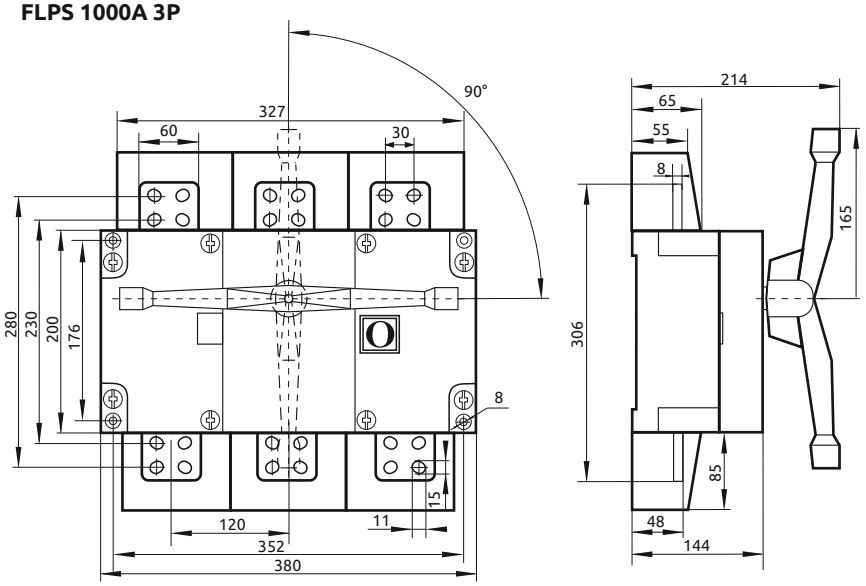


Принципова схема

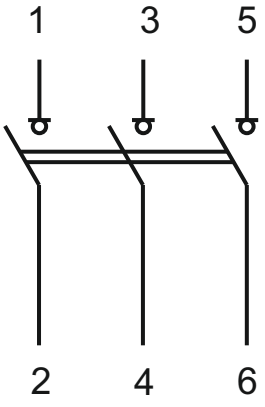



FLPS 1250A 3P

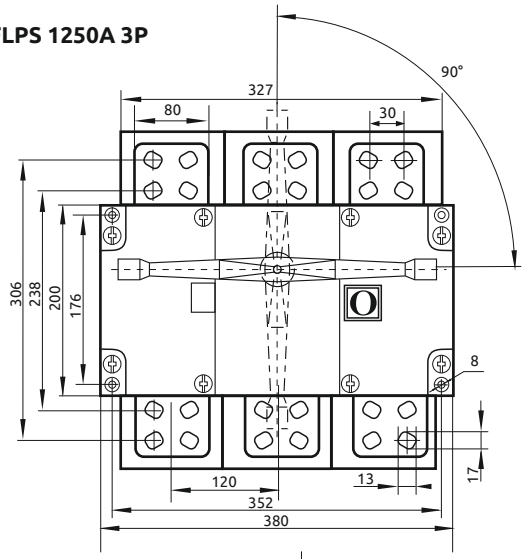

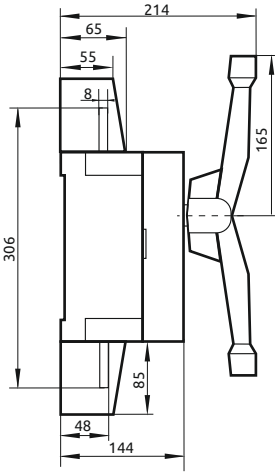



Підключення кабелю

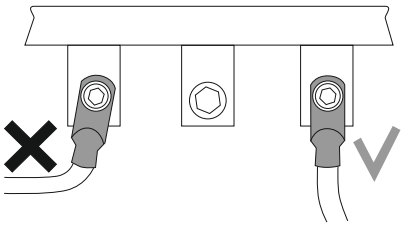

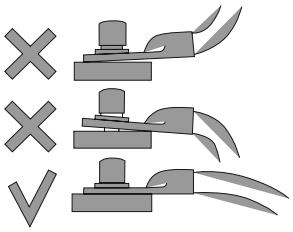

FLPS 1600A 3P

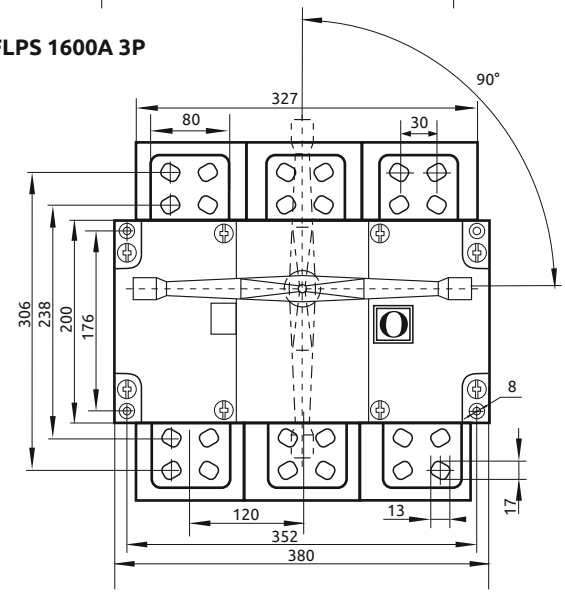

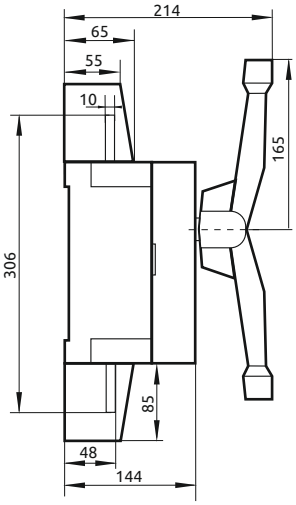

Гарантія

UA

Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:
- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty

EN

The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:
- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija

LT

Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti gražinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:
- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku;

Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja

PL

Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien byc zwrocony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzenia nastepuje przy nastepujacych warunkach:
- skontaktowac sie z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodow zwrotu sprzetu skladajac reklamacje w formie listu e-mail.

pomiedzy kupujacy i menedzer uznane za wazne, jesli zostaly potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija

LV

Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:
- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijuši ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.

UA Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

EN It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.

LT Griežtai laikytis montavimo ir eksploatavimo sąlygų.

PL Użytkowanie urzadzenia powinno sie odbywac zgodnie z warunkami eksploatacji.

LV Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.

Дата виробництва:

Заводський номер:

Відділ технічного контролю:

Всі технічні характеристики **FLPS** в основному каталозі та на нашому web-сайті - **www.promfactor.com**